

PERFETTA

ACESSÓRIOS

MANUAL DE INSTALAÇÃO: FLEX – SISTEMA SOBREPOSTO OU EMBUTIDO

Utilizar em portas de até 50 kg

Portas de madeira ou alumínio


Espessura da porta de 15 a 25 mm

Roldana de 32mm com rolamento

Para calcular a dimensão da porta:





Para o GIP, você precisará descontar **32mm** e não 30mm como indicado.

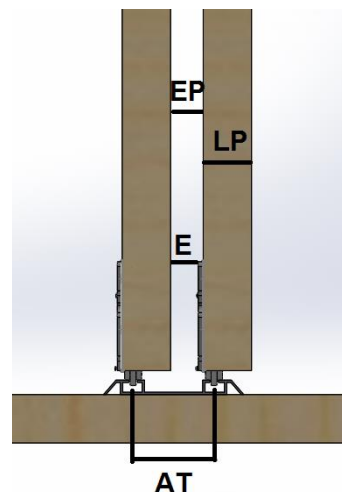

LEGENDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AT - ABERTURA DO TRILHO [mm]	28	28	30	30	30	34	34	34	38	38
LP - LARGURA DA PORTA [mm]	15	18	15	18	20	18	20	22	22	25
EP - ENTRE PORTAS [mm]	13	10	15	12	10	16	14	12	16	13
E - ESPAÇAMENTO [mm]	10	7	12	9	7	13	11	9	13	10

Para instalação da porta:

1) Faça a usinagem e as furações na porta de acordo com as dimensões da imagem e fixe a peça, ainda travada, na porta.

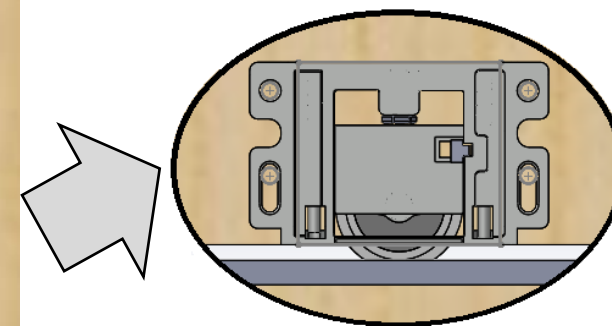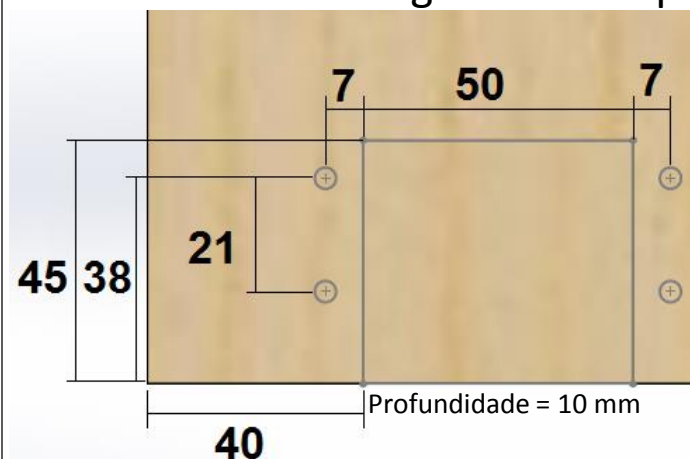

2) Instale o guia superior de acordo com as suas especificações.
 3) Instale os trilhos no armário.
 4) Instale o freio no trilho superior.
 5) Coloque as portas no trilho.
 6) Destrave o FLEX e regule a altura com a chave inclusa no kit, através do parafuso sextavado.

