

PERFETTA

ACESSÓRIOS


MANUAL DE INSTALAÇÃO: GP2 – GUIA DE PLÁSTICO COM DOIS RODÍZIOS

Portas de madeira
ou alumínio

Largura do trilho
26mm


Para instalação da porta:

1) Instale o guia na porta de acordo com as dimensões de furação como a figura abaixo.

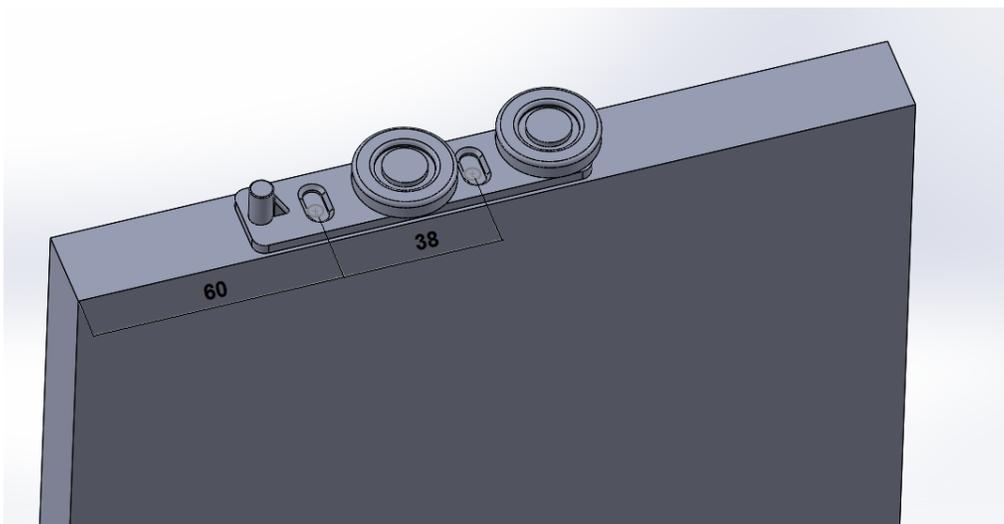

2) Instale o trilho no móvel.

3) Instale o freio no trilho superior. A imagem de instalação é meramente ilustrativa para mostrar a dimensão mínima necessária de furação do freio, você deve fazer um ajuste na regulagem do mesmo, para que ele trave a porta. E esta instalação deve ser feita sem a porta estar colocada.

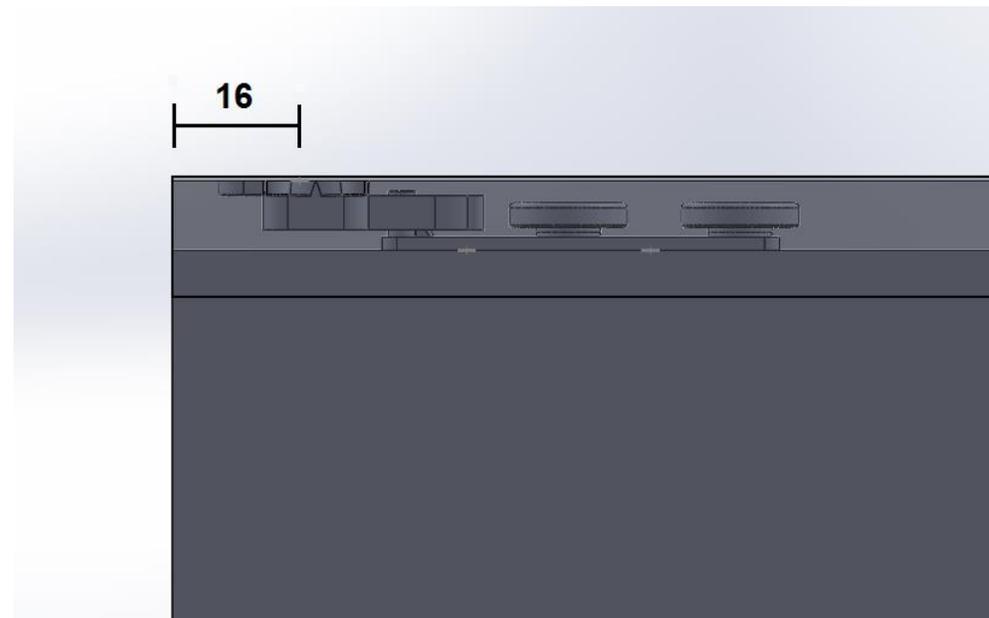

4) Coloque as portas no trilho.