

PERFETTA

ACESSÓRIOS

MANUAL DE INSTALAÇÃO: PFT103 – SISTEMA SOBREPOSTO


Utilizar em
portas de
até 50 kg

Portas de
madeira ou
alumínio


Espessura
da porta de
15 a 25 mm

Roldana de
32mm sem
rolamento

Para calcular a dimensão da porta:

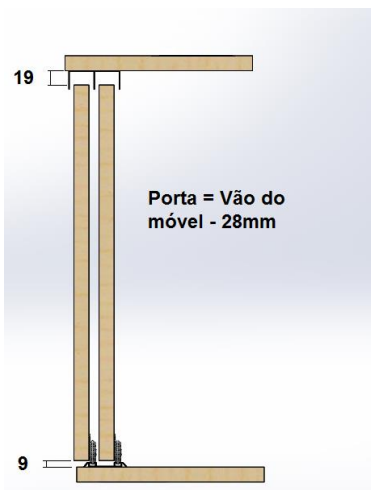


Para o GIP, você precisará descontar **30mm** e não 28mm como indicado.

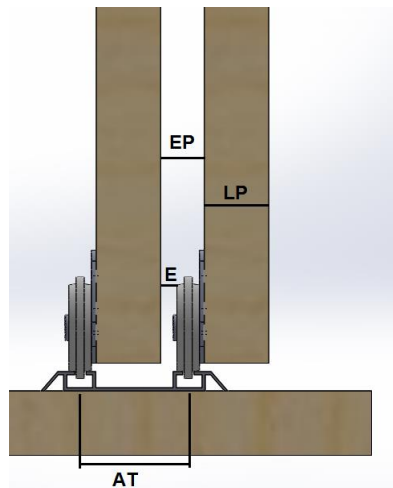

LEGENDA	1	2	3	4	5	6	7
AT - ABERTURA DO TRILHO [mm]	28	30	30	34	34	38	38
LP - LARGURA DA PORTA [mm]	15	15	18	18	20	22	25
EP - ENTRE PORTAS [mm]	13	15	12	16	14	16	13
E - ESPAÇAMENTO [mm]	3	5	2	6	4	6	3

Para instalação da porta:

1) Faça as furações na porta de acordo com as dimensões abaixo e fixe a peça na porta. O ajuste de altura da porta pode ser feito através da furação diferente na peça, pois é possível colocar o parafuso em diferentes dimensões para efetuar a regulagem.

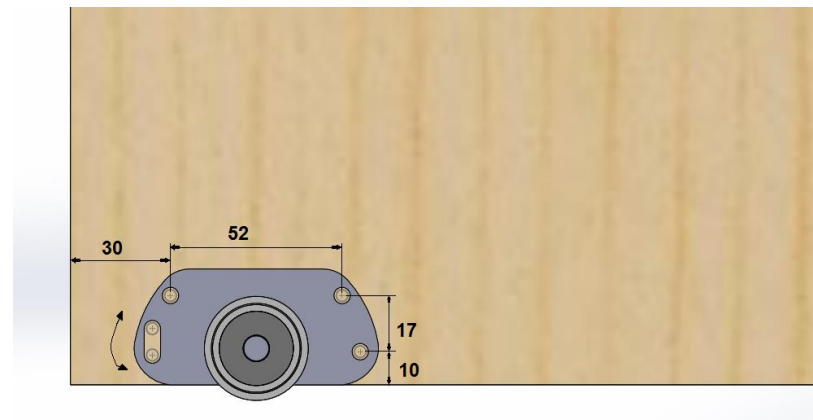

- 2) Instale o guia superior de acordo com as suas especificações.
- 3) Instale os trilhos no armário.
- 4) Instale o freio no trilho superior.
- 5) Coloque as portas no trilho.