

PERFETTA

ACESSÓRIOS

MANUAL DE INSTALAÇÃO: PFT120 – SISTEMA EMBUTIDO


Utilizar em portas de até 50 kg

Portas de madeira ou alumínio


Espessura da porta de 15 a 25 mm

Roldana de 40mm com rolamento

Para calcular a dimensão da porta:

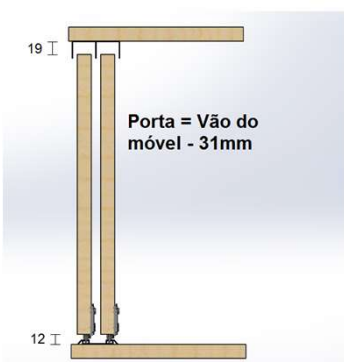



Para o GIP, você precisará descontar **33mm** e não 31mm como indicado.

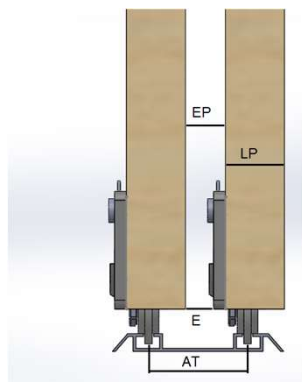

LEGENDA	1	2	3	4	5	6	7	8
AT - ABERTURA DO TRILHO [mm]	28	30	30	34	34	34	38	38
LP - LARGURA DA PORTA [mm]	18	18	20	18	20	22	22	25
EP - ENTRE PORTAS [mm]	10	12	10	16	14	12	16	13
E - ESPAÇAMENTO [mm]	4	6	4	10	8	6	10	7

Para instalação da porta:

- 1) Faça a usinagem e as furações na porta de acordo com as dimensões abaixo e fixe a peça, ainda travada, na porta.

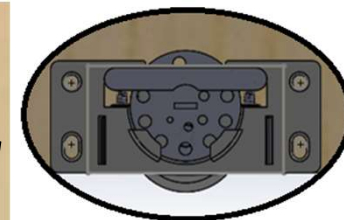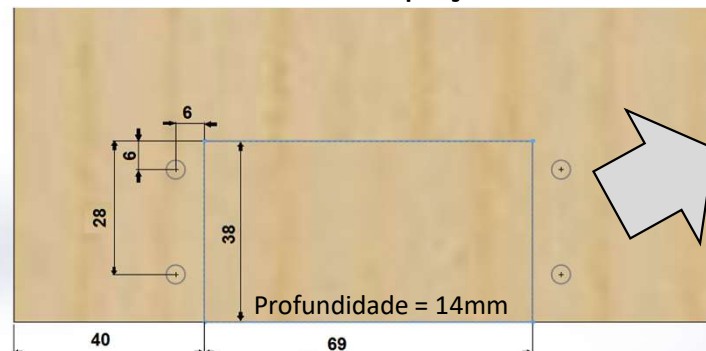

- 2) Instale o guia superior de acordo com as suas especificações.
- 3) Instale os trilhos no armário.
- 4) Instale o freio no trilho superior.
- 5) Coloque as portas no trilho.
- 6) Destrave o PFT120 e regule a altura.

