

PERFETTA

ACESSÓRIOS

MANUAL DE INSTALAÇÃO: PFT220 – SISTEMA SOBREPOSTO


Utilizar em
portas de
até 50 kg

Portas de
madeira ou
alumínio


Espessura
da porta de
15 a 25 mm

Roldana de
40mm com
rolamento

Para calcular a dimensão da porta:

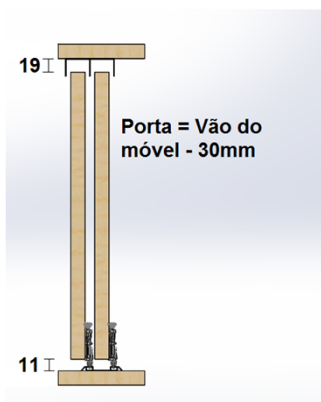


Para o GIP, você precisará descontar **32mm** e não 30mm como indicado.

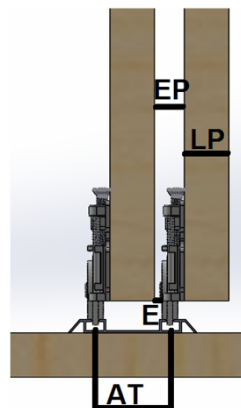

LEGENDA	1	2	3	4	5	6	7
AT - ABERTURA DO TRILHO [mm]	28	30	30	34	34	38	38
LP - LARGURA DA PORTA [mm]	15	15	18	18	20	22	25
EP - ENTRE PORTAS [mm]	13	15	12	16	14	16	13
E - ESPAÇAMENTO [mm]	2	4	1	5	3	5	2

Para instalação da porta:

1) Faça as furações na porta de acordo com as dimensões abaixo e fixe a peça, ainda travada, na porta.

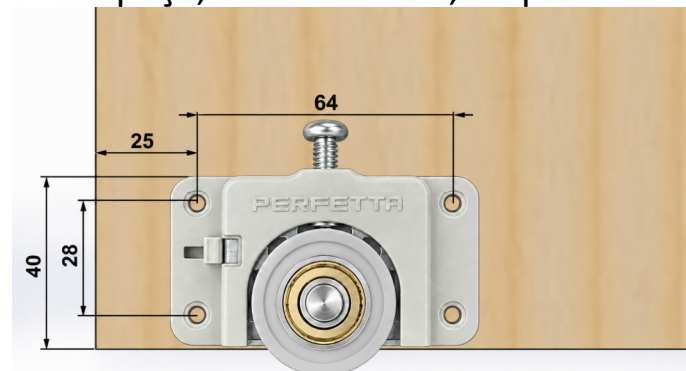

2) Instale o guia superior de acordo com as suas especificações.

3) Instale os trilhos no armário.

4) Instale o freio no trilho superior.

5) Coloque as portas no trilho.

6) Destrave o PFT220 e regule a altura através do parafuso superior.

